



CONCORD **SLIDER** FOR CONCORD NEO

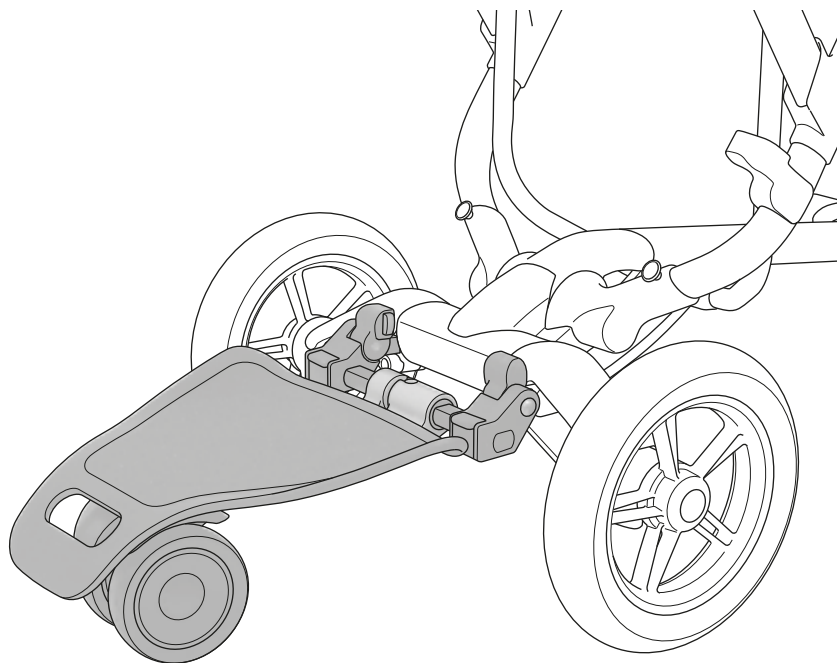

DEUTSCH	01
ENGLISH	09
FRANÇAIS	17
ESPAÑOL	25
ITALIANO	33
PORTUGUÊS	41
NEDERLANDS	49
NORSK	57
DANSK	65
SUOMI	73

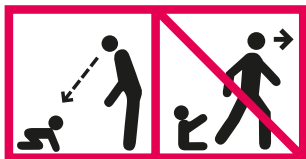

Norm DIN EN 1888:2012
standard DIN EN 1888:2012
norme DIN EN 1888:2012
norma DIN EN 1888:2012
szabvány DIN EN 1888:2012


_ DEUTSCH

ÜBERSICHT	02
HINWEIS	02
WARNHINWEISE	03
REINIGUNG UND WARTUNG	04
MONTAGE DES CONCORD SLIDER	05
VERSTAUEN DES CONCORD SLIDER AM BUGGY	06
DEMONTAGE DES CONCORD SLIDER	07
GARANTIE	08

_ VIELEN DANK!

Schön, dass Sie sich für ein Concord Qualitätsprodukt entschieden haben. Sie werden von der Vielseitigkeit und Sicherheit dieses Produktes überzeugt sein. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Benutzung Ihres neuen CONCORD SLIDER.

_ ÜBERSICHT

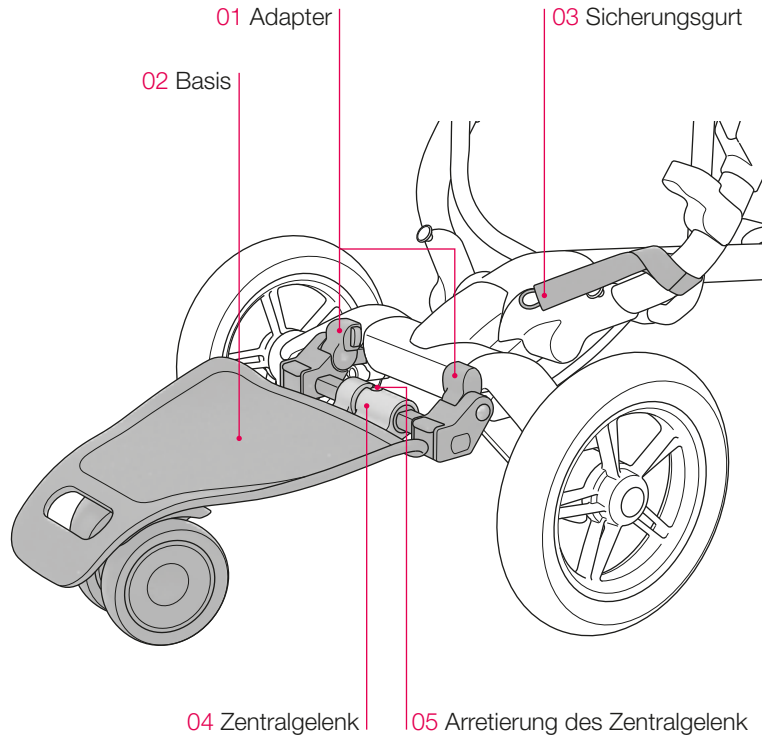

_ HINWEIS

Um ein bequemes Stehen des Kindes zu ermöglichen, ist es notwendig die Neigung der Sitzeinheit des CONCORD NEO nach oben, bzw. den Griffbügel in eine entsprechende Position zu verstellen.

_ WARNHINWEISE

WICHTIG

- Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie sie auf. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden.
- WICHTIG - Anleitung für spätere Rückfragen aufbewahren.

WARNING!

- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie den CONCORD SLIDER immer nur in Kombination mit dem CONCORD NEO.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.
- Auf dem CONCORD SLIDER darf immer nur ein Kind stehen.
- Die maximale Belastbarkeit des CONCORD SLIDER liegt bei 20 kg.
- Der CONCORD SLIDER ist nur geeignet für Kinder, die bereits sicher und selbstständig stehen und gehen können.
- Achten Sie immer darauf, dass das Kind sich bei der Benutzung des CONCORD SLIDER gut festhält.
- Erklären Sie Kindern, dass der CONCORD SLIDER kein Spielzeug ist. Achten Sie darauf, dass Kinder den CONCORD SLIDER nie selbst montieren, bzw. demontieren.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Wagen spielen.
- Wenn Sie Treppen und steile Hänge befahren, lassen Sie kein Kind auf dem CONCORD SLIDER stehen.
- Das Kind muss von den beweglichen Teilen entfernt gehalten werden, während diese von einem verantwortlichen Erwachsenen bedient werden.
- Die Feststellvorrichtung muss beim Hineinsetzen und Herausnehmen der Kinder aus dem Fahrzeug aktiviert werden.
- Jede am Lenker und/oder auf der Rückseite der Rückenlehne und/oder an den Seiten des Fahrzeugs befestigte Last beeinträchtigt seine Stabilität.
- Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie alle Bestandteile des CONCORD SLIDER, sowie des verwendeten Zubehörs in regelmäßigen Abständen.
- Verwenden Sie nie Zubehöre, die von CONCORD nicht genehmigt worden sind.
- Es dürfen nur von CONCORD gelieferte oder empfohlene Ersatzteile verwendet werden.
- Sollten Beschädigungen des CONCORD SLIDER durch Überlastung, falsche Benutzung oder Verwendung anderer Zubehörteile entstehen, verfällt der Garantieanspruch.
- Entsorgen Sie alle Plastikverpackungen sofort. Sie können für Kinder lebensgefährlich sein.

Sollten Sie die hier beschriebenen Hinweise nicht befolgen, kann das die Sicherheit des Kindes beeinträchtigen!

_ REINIGUNG UND WARTUNG

Die Metallteile des CONCORD SLIDER zur Vermeidung von Rost stets sauber und trocken halten. Bewegliche Teile in regelmäßigen Abständen mit Silikonspray schmieren. Kein Öl oder Fett verwenden.


Kunststoffteile nur mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern. Grobe Verschmutzungen können trocken abgebürstet werden.

_ MONTAGE DES CONCORD SLIDER


Der CONCORD SLIDER darf nur auf den dafür vorgesehenen Aufnahmen in der Mitte des CONCORD NEO befestigt werden. Eine Montage an einer anderen Stelle oder auf andere Art und Weise ist nicht zulässig.

Setzen Sie die Adapter (01) der Basis (02) von hinten auf die Aufnahmen am CONCORD NEO und drücken Sie den CONCORD SLIDER nach vorn, bis er hörbar und spürbar einrastet.

Die Entriegelungsknöpfe der Adapter (01) müssen hörbar einrasten und herauspringen.

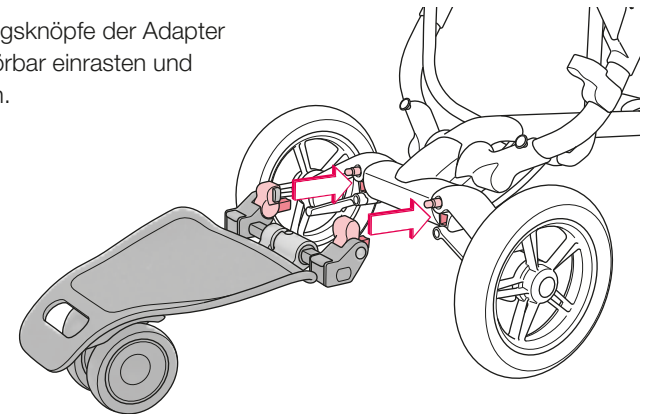


Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt, dass die Montage korrekt ausgeführt, die Verschlussmechanismen geschlossen und das Zentralgelenk (05) arretiert ist.

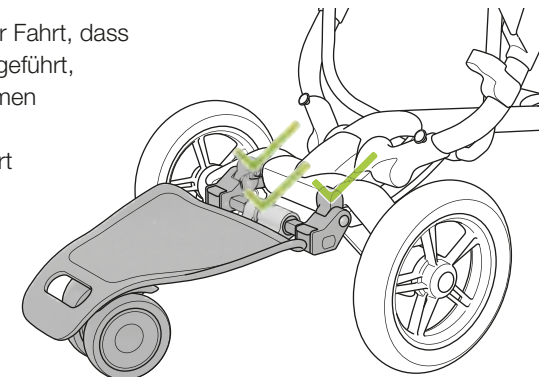


_ VERSTAUEN DES CONCORD SLIDER AM BUGGY

Der CONCORD SLIDER kann hochgeklappt werden, wenn kein Kind darauf transportiert wird. Drücken Sie hierzu den Knopf auf der Unterseite des Zentralgelenk (04) nach oben und schieben Sie die Basis (02) erst nach rechts und drehen sie anschließend nach oben.

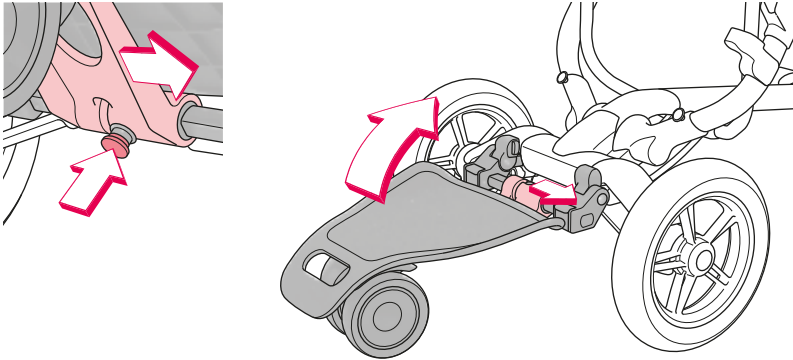


Fixieren Sie den CONCORD SLIDER mit dem vorher am CONCORD NEO befestigten Sicherungsgurt (03).

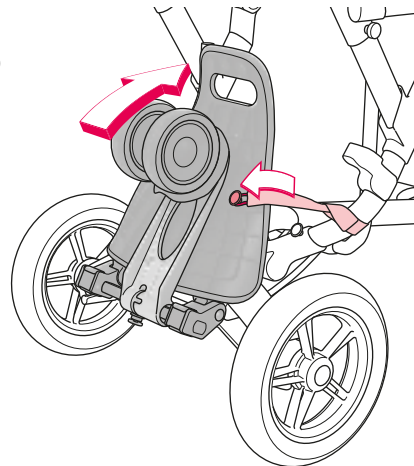


Zum Herunterklappen des CONCORD SLIDER, halten Sie die Basis (02) fest und lösen Sie den Sicherungsgurt (03).

Klappen Sie den CONCORD SLIDER nach unten und bewegen Sie anschließend das Zentralgelenk (04) nach oben und links, bis die Arretierung (05) am Zentralgelenk hörbar und fest einrastet.

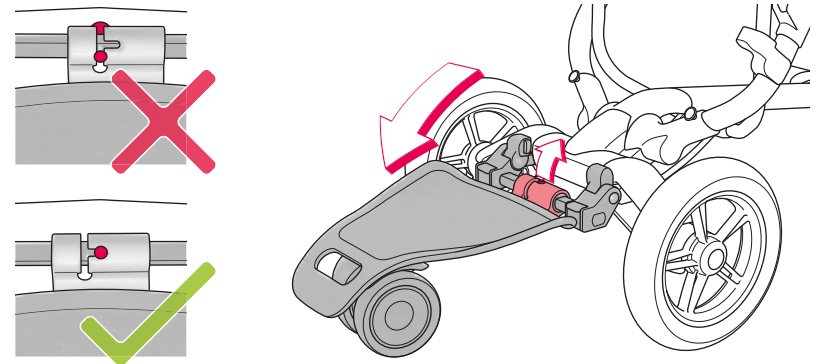

_ DEMONTAGE DES CONCORD SLIDER

Drücken Sie die Entriegelungsknöpfe an beiden Adaptern (01) des CONCORD SLIDER und nehmen Sie den CONCORD SLIDER nach hinten, von den Aufnahmen des CONCORD NEO, ab.

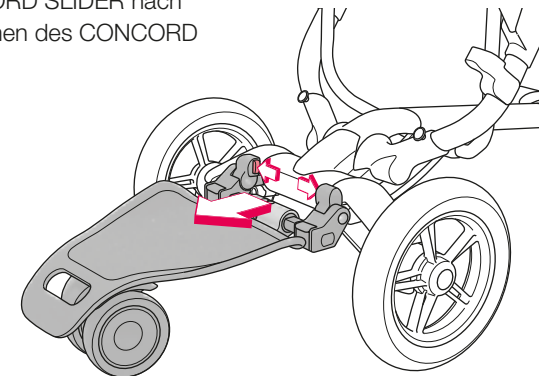

_ GARANTIE

Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des Erwerbs. Die Garantiedauer entspricht der jeweils im Endverbraucherland gültigen gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Inhaltlich umfasst die Garantie Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Minderung nach Wahl des Herstellers.

Die Garantie bezieht sich nur auf den Erstverwender. Im Falle eines Mangels kommen Garantierechte nur in Betracht, wenn der Defekt unverzüglich nach erstmaligem Auftreten dem Fachhändler angezeigt wurde. Kann der Fachhändler das Problem nicht lösen, so wird dieser das Produkt mit einer genauen Beschreibung der Beanstandung sowie einem offiziellen Kaufbeleg mit Kaufdatum an den Hersteller zurückschicken. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an Produkten, die nicht von ihm geliefert worden sind.

Der Garantieanspruch entfällt, wenn:

- das Produkt verändert wurde.
- das Produkt nicht komplett mit dem Kaufbeleg innerhalb von 14 Tagen nach Auftreten des Mangels zum Händler zurückgebracht wird.
- der Defekt durch eine falsche Handhabung oder Wartung oder durch anderweitiges Verschulden des Verwenders entstanden ist, insbesondere auch, wenn die Gebrauchsanweisung nicht beachtet wurde.
- Reparaturen am Produkt von Dritten ausgeführt wurden.
- der Defekt durch einen Unfall entstanden ist.
- die Seriennummer beschädigt oder entfernt wurde.

Veränderungen oder Verschlechterungen des Produkts, die durch den vertragsmäßigen Gebrauch herbeigeführt werden (Abnutzung) sind kein Garantiefall. Durch Leistungen des Herstellers im Garantiefall wird die Garantie nicht verlängert.

_ **DEUTSCH**
_ **ENGLISH**
_ **FRANÇAIS**
_ **ESPAÑOL**
_ **ITALIANO**
_ **PORTUGUÊS**
_ **NEDERLANDS**
_ **NORSK**
_ **DANSK**
_ **SUOMI**

Einbau- und Bedienungsanleitung
Instructions for attachment and use
Directives d'installation et mode d'emploi
Instrucciones de montaje y de uso
Istruzioni per l'uso e il montaggio
Manual de montagem e de utilização
Inbouw- en bedieningshandleiding
Bruksanvisning og monteringsveiledning
Monterings- og betjeningsvejledning
Kiinnitys- ja käyttöohjeet

CONCORD GmbH
Industriestraße 25
95346 Stadtsteinach
Germany

Phone +49 (0)9225.9550-0
Fax +49 (0)9225.9550-55
info@concord.de

www.concord.de



SL 05/0414 // IM01693-00