




# CONCORD COCOON

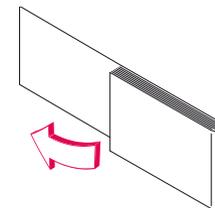

DEUTSCH	01
ENGLISH	05
FRANÇAIS	09
ESPAÑOL	13
ITALIANO	17
PORTUGUÊS	21
NEDERLANDS	25
NORSK	29
DANSK	33
SUOMI	37

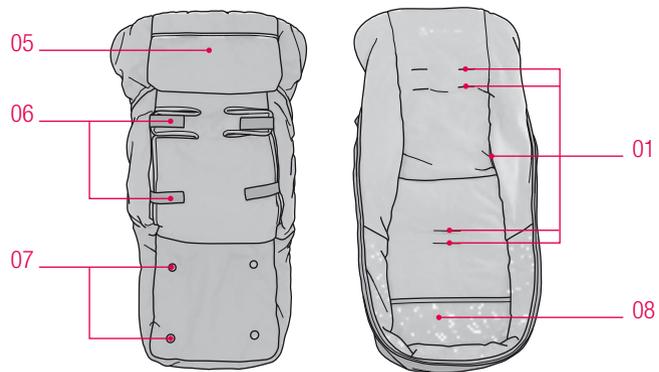

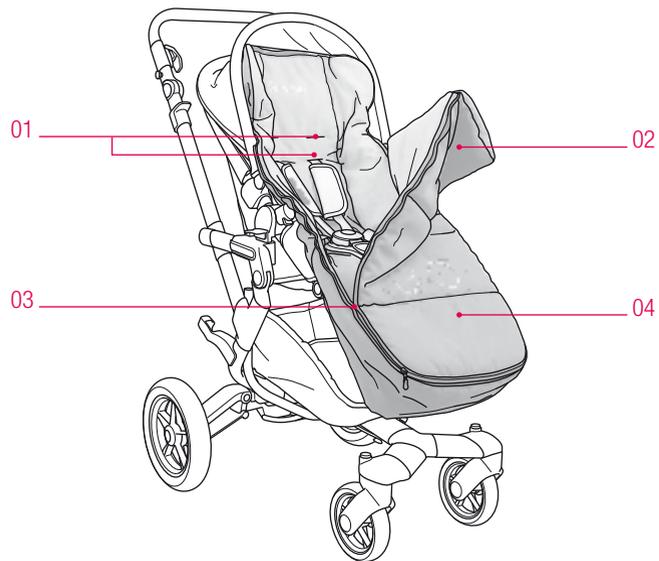

## \_ DEUTSCH

VIELEN DANK	01
REINIGUNGSMITTEL	01
ÜBERSICHT	02
WARNHINWEISE	02
VERWENDUNG DES CONCORD COCOON	03
ANPASSEN DER LÄNGE DES CONCORD COCOON	03
VERWENDUNG ALS WICKELUNTERLAGE	04
GARANTIE	04

## \_ VIELEN DANK!

Schön, dass Sie sich für ein Concord Qualitätsprodukt entschieden haben. Sie werden von der Vielseitigkeit und Sicherheit dieses Produktes überzeugt sein. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Benutzung Ihres neuen CONCORD COCOON.

Der CONCORD COCOON wurde für CONCORD Kinderwagen optimiert, passt jedoch auch in viele weitere Kinderwagen.

## \_ REINIGUNGSMITTEL


Um den CONCORD COCOON von leichten Verunreinigungen zu befreien, genügt es, ihn mit einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch zu reinigen.

Der CONCORD COCOON kann in der Waschmaschine, separat bei 30° gewaschen werden.



## \_ ÜBERSICHT

- 01 Gurtdurchführungen
- 02 Windschutz
- 03 umlaufender Reißverschluss
- 04 abnehmbares Oberteil
- 05 praktische Tasche mit Reißverschluss
- 06 Klettverschlüsse Gurtdurchführungen
- 07 Druckknöpfe zur Längenverstellung
- 08 Schmutzabweisender Fussbereich

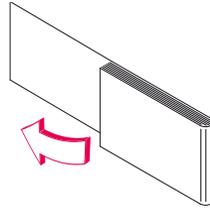

## \_ WARNHINWEISE

### ACHTUNG

- Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie sie auf. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden.
- Diese Gebrauchsanweisung für spätere Zweifelsfälle gut aufbewahren.


### WARNUNG

- Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Im CONCORD COCOON darf immer nur ein Kind sitzen, bzw. liegen.
- Benutzen Sie immer die Sicherheitsgurte, wenn das Kind im CONCORD COCOON sitzt bzw. liegt.
- Verwenden Sie den CONCORD COCOON nicht, wenn Teile gebrochen oder eingerissen sind oder fehlen.
- Beachten Sie die Risiken, die von offenem Feuer und anderen Hitzequellen wie elektrischen Heizgeräten, Gasflammen usw. ausgehen, wenn sich diese in unmittelbarer Nähe des CONCORD COCOON befinden.
- Entsorgen Sie die Plastikverpackungen sofort. Sie können für Kinder lebensgefährlich sein.

## \_ VERWENDUNG DES CONCORD COCOON


Zum Einbau des CONCORD COCOON lösen Sie zuerst die Gurte des Buggy (siehe Bedienungsanleitung des Buggy).

Öffnen Sie den Reißverschluss (03), legen Sie dann den CONCORD COCOON in den Buggy und führen Sie die Gurte durch die dafür vorgesehenen Gurtdurchführungen (01).

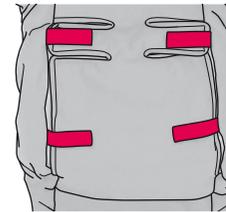


Schließen Sie die Klettverschlüsse (06) auf der Rückseite des CONCORD COCOON.

Achten Sie vor Gebrauch immer darauf, dass das Gurtsystem korrekt installiert und geschlossen ist. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Buggy.

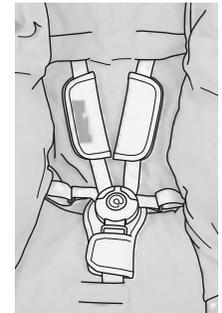

## \_ ANPASSEN DER LÄNGE DES CONCORD COCOON

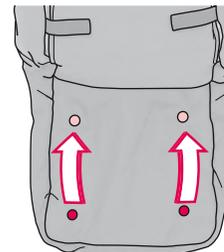

Sie können die Länge des CONCORD COCOON anpassen, indem Sie die Druckknöpfe (07) auf der Rückseite des Fußbereichs verbinden.

## **\_ VERWENDUNG ALS WICKELUNTERLAGE**

Sie können das Oberteil (04) des CONCORD COCOON als Wickelunterlage verwenden. Öffnen Sie hierzu den Reißverschluss (03) und nehmen Sie das Oberteil (04) ab.

## **\_ GARANTIE**

Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des Erwerbs. Die Garantiedauer entspricht der jeweils im Endverbraucherland gültigen gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Inhaltlich umfasst die Garantie Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Minderung nach Wahl des Herstellers.

Die Garantie bezieht sich nur auf den Erstverwender. Im Falle eines Mangels kommen Garantierechte nur in Betracht, wenn der Defekt unverzüglich nach erstmaligem Auftreten dem Fachhändler angezeigt wurde. Kann der Fachhändler das Problem nicht lösen, so wird dieser das Produkt mit einer genauen Beschreibung der Beanstandung sowie einem offiziellen Kaufbeleg mit Kaufdatum an den Hersteller zurückschicken. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an Produkten, die nicht von ihm geliefert worden sind.

Der Garantieanspruch entfällt, wenn:

- das Produkt verändert wurde.
- das Produkt nicht komplett mit dem Kaufbeleg innerhalb von 14 Tagen nach Auftreten des Mangels zum Händler zurückgebracht wird.
- der Defekt durch eine falsche Handhabung oder Wartung oder durch anderweitiges Verschulden des Verwenders entstanden ist, insbesondere auch, wenn die Gebrauchsanweisung nicht beachtet wurde.
- Reparaturen am Produkt von Dritten ausgeführt wurden.
- der Defekt durch einen Unfall entstanden ist.
- die Seriennummer beschädigt oder entfernt wurde.

Veränderungen oder Verschlechterungen des Produkts, die durch den vertragsmäßigen Gebrauch herbeigeführt werden (Abnutzung) sind kein Garantiefall. Durch Leistungen des Herstellers im Garantiefall wird die Garantie nicht verlängert.

\_ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
\_ MAGYAR  
\_ ČESKY  
\_ SLOVENSKO  
\_ SLOVENSKY  
\_ POLSKI  
\_ TÜRKÇE  
\_ עברית  
\_ العربية  
\_ РУССКИЙ

Οδηγίες για προσαρμογή και χρήση.

Beszerezési és kezelési útmutató

Návod k montáži a obsluze

Navodila za vgradnjo in uporabo

Návod na montáž a obsluhu

Instrukcja montażu i obsługi

Montaj ve Kullanma Kılavuzu

הוראות לחיבור ושימוש

تعليمات الوصل والاستعمال

Руководство по использованию принадлежности

Concord GmbH  
Industriestraße 25  
95346 Stadtsteinach  
Germany

Phone +49 (0)9225.9550-0  
Fax +49 (0)9225.9550-55  
info@concord.de

[www.concord.de](http://www.concord.de)

COC 01/0312

