




CONCORD COCOON

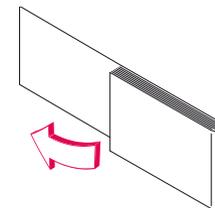

DEUTSCH	01
ENGLISH	05
FRANÇAIS	09
ESPAÑOL	13
ITALIANO	17
PORTUGUÊS	21
NEDERLANDS	25
NORSK	29
DANSK	33
SUOMI	37

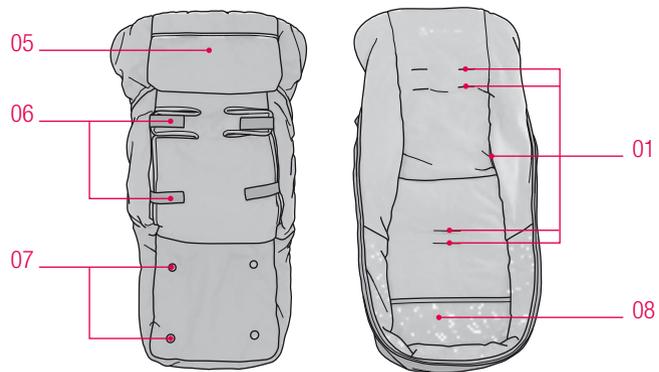

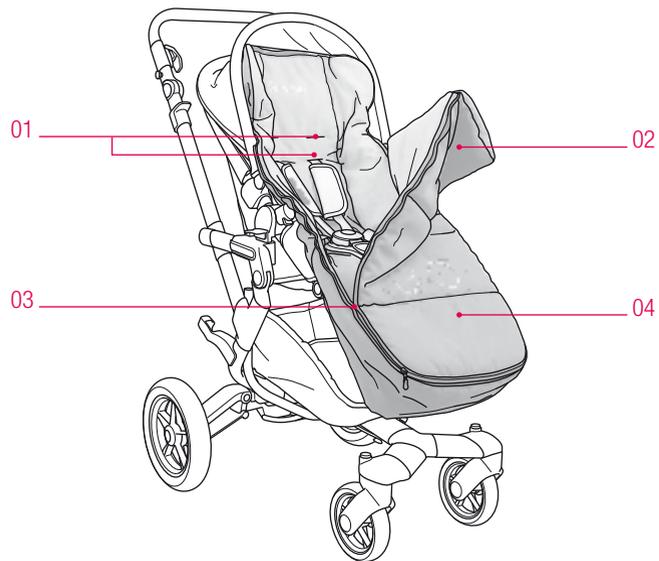

_ ITALIANO

GRAZIE!	17
INFORMAZIONI PER LA PULIZIA	17
PANORAMICA	18
AVVERTENZE	18
USO DEL CONCORD COCOON	19
REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL CONCORD COCOON	19
USO COME FASCIATOIO	20
GARANZIA	20

_ GRAZIE!

Siamo lieti che abbiate scelto un prodotto di qualità Concord.
La versatilità e la sicurezza di questa soluzione vi conquisteranno.
Vi auguriamo buon divertimento con l'uso del vostro nuovo
CONCORD COCOON.

Il CONCORD COCOON è ottimizzato per l'uso con passeggini CONCORD,
ma è utilizzabile anche con passeggini diversi.

_ INFORMAZIONI PER LA PULIZIA


Per liberare CONCORD COCOON da sporcizia lieve è sufficiente pulirlo con
una spazzola morbida o un panno umido.

CONCORD COCOON può essere lavato
separatamente in lavatrice a 30°.



_ PANORAMICA

- 01 Passanti
- 02 Protezione antivento
- 03 Chiusura lampo continua
- 04 Parte superiore rimovibile
- 05 Tasca pratica con chiusura lampo
- 06 Passanti con chiusure con velcro
- 07 Pulsanti per regolazione in lunghezza
- 08 Zona dei piedi resistente alle macchie

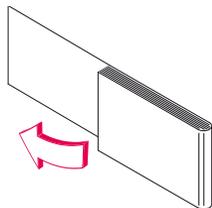

_ AVVERTENZE

AVVERTENZA

- Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per futuro riferimento. Se non seguite queste istruzioni, la sicurezza del vostro bambino può essere compromessa.
- Conservare il manuale delle istruzioni per eventuali dubbi.


AVVERTENZA

- Può essere pericoloso lasciare il vostro bambino incustodito.
- CONCORD COCOON può ospitare sempre e solo un bambino per volta.
- Utilizzare sempre le cinture di sicurezza quando il bambino è seduto/ sdraiato all'interno di CONCORD COCOON.
- Non utilizzare CONCORD COCOON se presenta parti rotte o strappate ovvero pezzi mancanti.
- Fare attenzione ai rischi legati a fiamme aperte e altre fonti di calore, quali stufe elettriche, fiamme a gas, ecc., se si trovano nelle immediate vicinanze di CONCORD COCOON.
- Smaltire immediatamente l'imballaggio di plastica. Può costituire un pericolo di vita per i bambini.

_ USO DEL CONCORD COCOON


Per montare il CONCORD COCOON, allentare per prima cosa le cinture del Buggy (consultare le istruzioni per l'uso del Buggy).

Aprire la chiusura lampo (03), collocare il CONCORD COCOON nel Buggy e far passare le cinture negli appositi passanti (01).

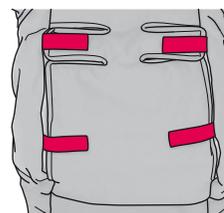


Chiudere poi le chiusure col velcro (06) sul retro del CONCORD COCOON.

Prima dell'uso controllare sempre che il sistema di cinture sia montato e chiuso correttamente. Rispettare le avvertenze contenute nelle istruzioni d'uso del Buggy.

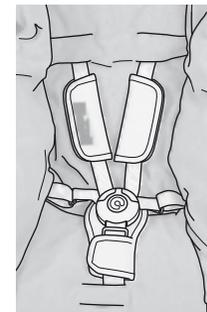

_ REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL CONCORD COCOON

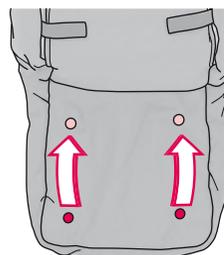

La lunghezza del CONCORD COCOON si può regolare facendo combaciare i pulsanti (07) sul retro della zona dei piedi.

_ USO COME FASCIATOIO

La parte superiore (04) del CONCORD COCOON si può utilizzare come fasciatoio. Per farlo, aprire la chiusura lampo (03) ed estrarre la parte superiore (04).

_ GARANZIA

La garanzia decorre dal momento dell'acquisto del seggiolino. Il periodo di validità della garanzia è quello fissato per i seggiolini da bambini dalle leggi dello Stato dell'acquirente. La garanzia prevede la riparazione, la sostituzione o la riduzione del prezzo di acquisto, a scelta del costruttore.

La garanzia si applica soltanto al primo utilizzatore. Gli eventuali difetti del prodotto sono coperti da garanzia soltanto a condizione che il difetto sia stato segnalato al rivenditore specializzato immediatamente dopo la sua comparsa. Se il rivenditore non è in grado di risolvere il problema, dovrà rispedire il prodotto al costruttore allegando una descrizione esatta del difetto riscontrato e la ricevuta ufficiale comprovante l'acquisto completa di data. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per i prodotti non forniti da lui stesso.

La garanzia decade nei seguenti casi:

- se il prodotto è stato modificato;
- se il prodotto non è stato riportato per intero al rivenditore entro 14 giorni dalla comparsa del difetto;
- se il difetto è riconducibile ad un errore di utilizzazione o di manutenzione oppure ad un'altra causa attribuibile all'utilizzatore, in particolare nel caso che non siano state rispettate le istruzioni per l'uso;
- se il prodotto è stato riparato da terzi;
- se il difetto è stato causato da un incidente;
- il numero di serie è stato danneggiato o rimosso;

I cambiamenti o peggioramenti del prodotto riconducibili alla normale utilizzazione (usura) non sono coperti da garanzia. Le eventuali prestazioni in garanzia del produttore non prolungano la validità della garanzia.

_ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
_ MAGYAR
_ ČESKY
_ SLOVENSKO
_ SLOVENSKY
_ POLSKI
_ TÜRKÇE
_ עברית
_ العربية
_ РУССКИЙ

Οδηγίες για προσαρμογή και χρήση.

Beszerezési és kezelési útmutató

Návod k montáži a obsluze

Navodila za vgradnjo in uporabo

Návod na montáž a obsluhu

Instrukcja montażu i obsługi

Montaj ve Kullanma Kılavuzu

הוראות לחיבור ושימוש

تعليمات الوصل والاستعمال

Руководство по использованию принадлежности

Concord GmbH
Industriestraße 25
95346 Stadtsteinach
Germany

Phone +49 (0)9225.9550-0
Fax +49 (0)9225.9550-55
info@concord.de

www.concord.de

COC 01/0312

